

	Encendido de Audio	Revisado por	Pastor Ben
		Fecha de Creación	Mayo 10, 2025
		Fecha de Revisión	
		Page No.	Page 1 de 4

Propósito

Preparar el Sistema de audio para el ensayo del grupo de alabanza y para el servicio de adoración

Responsables:

Los Hnos. que ayudan en la mesa de audio visual

Sistemas:

FreeShow, xAir, Proyector, OBS


	Encendido de Audio	Revisado por	Pastor Ben
		Fecha de Creación	Mayo 10, 2025
		Fecha de Revisión	
		Page No.	Page 2 de 4

Pasos:

1. Encender el poder de corriente general
 - a. Buscar el switch que está junto al escritorio en la pared de afuera del armario de la bomba de agua de los extintores



2. Encender el poder del Rack general que está cerca de la puerta
 - a. Encender el transmisor de los audífonos inalámbricos

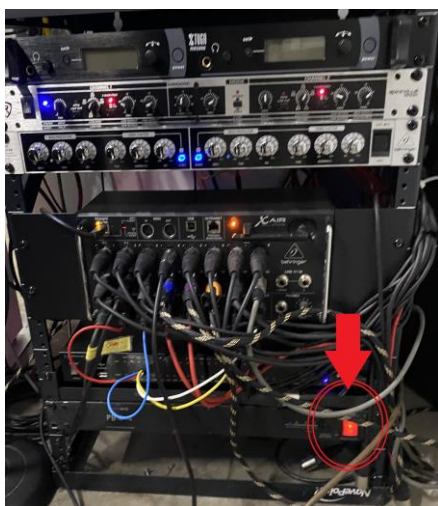

3. Encender los nueve botones de la barra de poder que está en la plataforma



	Encendido de Audio	Revisado por	Pastor Ben
		Fecha de Creación	Mayo 10, 2025
		Fecha de Revisión	
		Page No.	Page 3 de 4


4. Encender los interruptores de la caja de poder del fondo del santuario

a. Botón 10 – Las bocinas y los proyectores

- Este no se debe de apagar por ningún motivo hasta que se termine la actividad sin importar el problema que se esté experimentando
- Si se necesitan apagar, entonces, es necesario apagar todo el sistema completo


b. Botón 13 – Luces de las plataformas

c. Botón 14 – Luces del escenario que están arriba, y de la cámara

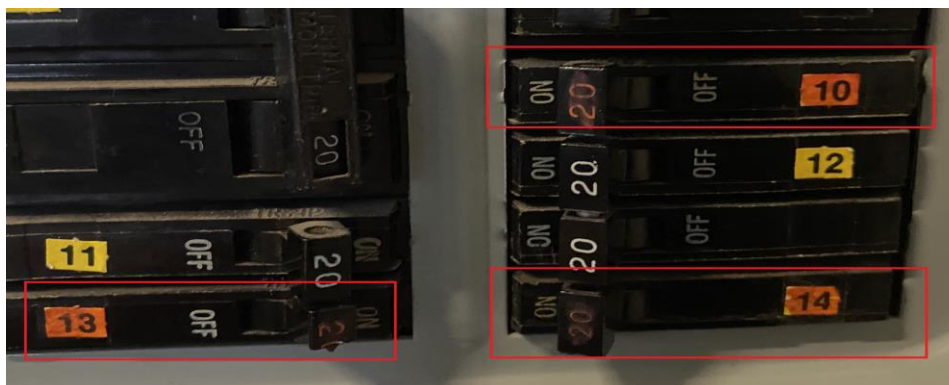

5. Prender los proyectores con el control remoto

a. Apunte el control remoto hacia las pantallas para una mejor respuesta

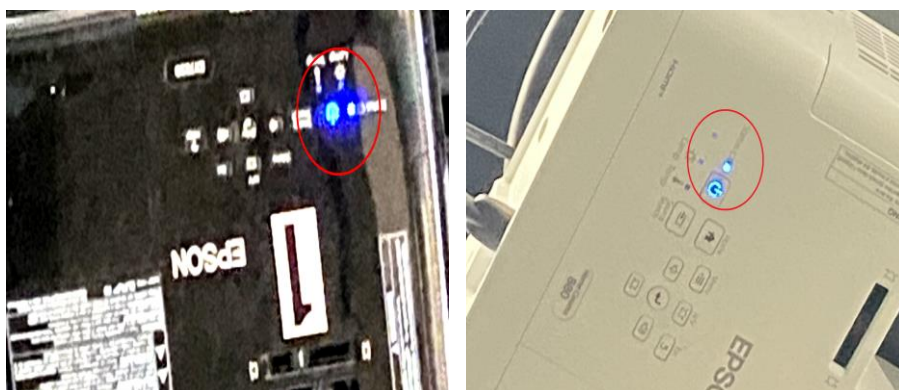

6. Prender las computadoras

a. Computadora para los proyectores – con dos monitores

- Password: IBHW2024va
1. Abrir programa FreeShow

	Encendido de Audio	Revisado por	Pastor Ben
		Fecha de Creación	Mayo 10, 2025
		Fecha de Revisión	
		Page No.	Page 4 de 4

b. Computadora para el audio – Laptop

i. No Password

1. Abrir programa x-Air

a. Responda los mensajes con los siguientes botones:

i. [Conectar]

ii. [PC -> Mixer]

iii. [Continue]

2. Asegúrese que todas las salidas estén activadas – que los botones mute no estén en rojo

a. Revise [Main], [BUS 1], [BUS 2], [BUS 3], [BUS 4], [BUS 5], [BUS 6]

b. Revise los instrumentos que están en la plataforma

c. Computadora para la transmisión en vivo – Monitor pequeño

i. PIN: 1819

1. Abrir programa OBS

7. Inicializar la cámara

a. La cámara ya está encendida

i. **NUNCA PRECIONE EL BOTON DE ENCENDIDO DEL CONTROL REMOTO**

b. Utilice los siguientes botones para mover la cámara

0. Pantalla sola - inicio

1. Púlpito con Pantalla

2. Cantantes

3. Teclados

4. Batería, violín, & bajo

5. Cantantes

6. Guitarras

7. Púlpito con Pantalla